

# JVC

## Guía de Usuario de Pantalla LED

LT-42N750U Clase 42"



# HDMI

---

## ÍNDICE

Advertencias y precauciones .....	2
Instrucciones importantes de seguridad .....	3
Conexión y preparación del televisor .....	6
Accesorios .....	6
Instalación del soporte .....	6
Teclas e interfaces .....	7
Conexiones de TV .....	9
Instrucciones de montaje en pared .....	10
Mando a distancia .....	11
Instalación de la batería .....	14
Operación básica .....	14
Encendido/apagado .....	14
Configuración del modo de espera .....	14
Pantalla de bienvenida .....	15
Fuente de entrada .....	17
Página de inicio .....	17
Configuración del sistema .....	18
Ajuste de TV .....	19
Medios .....	25
Smart TV - Instalación .....	27
Especificaciones Técnicas .....	28
Distancia óptima de TV según el tamaño de la pantalla .....	29
Modos de señal admitidos .....	30
Resolución de problemas .....	31
Certificado de Garantía .....	32
Formato de reproducción multimedia .....	35

## Advertencias y precauciones



**PRECAUCIÓN**

**RIESGO DE DESCARGA  
ELÉCTRICA  
NO LO ABRA**



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta (o parte posterior). No hay piezas en el interior. Solicite el servicio a personal técnico cualificado.



El relámpago con el símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la dotación del aparato puede tener una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña al aparato

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR INCENDIOS Y RIESGOS DE DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

**PRECAUCIÓN:** PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL, RESPETE LAS SIGUIENTES NORMAS SOBRE EL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Utilice sólo la fuente de alimentación especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de CA y el cable de alimentación.
3. Evite la instalación inapropiada y nunca sitúela unidad donde no haya buena ventilación.
4. No permita que entren objetos o líquidos en las aberturas del gabinete.
5. En caso de problema, desenchufe la unidad y llame a un técnico de servicio. No intente reparar o retirar la cubierta posterior.

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la garantía

- Cuando no use este televisor durante un periodo prolongado de tiempo, por su seguridad, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de CA y la antena.
- Para evitar descargas eléctricas no utilice este enchufe polarizado con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que las clavijas se puedan insertar completamente y no queden expuestas.

---

No intente reparar el producto usted mismo

---

### Precaución

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad.

No hay piezas que el usuario pueda reparar.

Por favor, para cualquier reparación consulte a un técnico cualificado.

---

## Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Las aberturas de ventilación no se deben bloquear con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Tiene que haber una distancia mínima de 5 cm de espacio libre alrededor de la unidad en todo momento para garantizar una ventilación adecuada.
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No debe haber ninguna fuente de llama sin protección, sobre o cerca de la unidad, como velas encendidas.
9. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto de donde sale del aparato
10. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Use sólo con el carrito, la base, el trípode, el soporte o la mesa especificada por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover el carrito y el aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.
13. Remita todas las reparaciones a personal técnico cualificado. El servicio de reparación es necesario cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se ha caído.
14. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como floreros.
15. Coloque el televisor en una superficie estable y plana. Si esto no se hace se podría caer la televisión, causando lesiones.
16. No permita que los niños jueguen alrededor o sobre la televisión. No se cuelgue de la unidad. Si no se hace esto podría resultar en la caída de televisión, causando lesiones.
17. Cuando se ha deshecho el embalaje, no permita que los niños jueguen con la bolsa de plástica. El no hacerlo puede resultar en asfixia, causando lesiones
18. Evite la instalación inapropiada y nunca sitúe la unidad donde no hay buena ventilación. Cuando instale el equipo se recomienda mantener la distancia entre el aparato y la pared, así como dentro de la zona que quede encajonada o de un mueble cerrado. Mantenga a los lineamientos de distancia mínima que se muestran para un funcionamiento seguro.
19. Precauciones para la instalación
  - No incline la unidad hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia la parte posterior
  - Instale la unidad en una esquina en el suelo con el fin de mantener los cables fuera del camino.
  - La unidad generará una pequeña cantidad de calor durante el funcionamiento.  
Asegúrese de que hay suficiente espacio disponible alrededor de la unidad para permitir una ventilación adecuada.
  - Haga que dos personas saquen la unidad de la caja con la pantalla mirando hacia adelante. Es posible que su ropa, (como una hebilla o botón del cinturón) pueda rayar la parte frontal de la unidad. Haga lo mismo cuando se desplace la unidad a otro lugar.



---

## Instrucciones importantes de seguridad

20. Deje suficiente espacio para insertar y retirar el enchufe de alimentación a la toma. Coloque la unidad lo más cerca posible del tomacorriente. La fuente de alimentación principal de esta unidad se controla insertando o retirando el enchufe de alimentación. El único modo de desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, es desconectando físicamente el cable de alimentación.
21. Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares.
22. Cuando esta unidad está conectada al tomacorriente, siempre está en modo de espera, incluso cuando todas las lámparas LED no están encendidas. Para apagar la unidad, desenchufe el aparato del tomacorriente.
23. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas antes de su uso para evitar cualquier peligro.
24. Siempre coloque el televisor en un mueble que pueda soportar el peso del televisor. Asegúrese de que los extremos de la TV no sobresalen de la orilla de los muebles que la soporta.
25. No coloque el televisor en un mueble alto (por ejemplo, armarios o librerías) sin antes fijar tanto el mueble como el televisor a una pared u otro soporte que sea adecuadamente fuerte.
26. No ponga el televisor en tela u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble de soporte.
27. Cuando se utiliza el enchufe de red como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las televisiones que no se colocan en lugares suficientemente estables pueden caerse y conllevar peligros potenciales. Para evitar lesiones, sobre todo a los niños, tome las siguientes precauciones:

Coloque este televisor sólo en muebles que se puedan apoyar con seguridad.

Use sólo un mueble o soporte recomendado por el fabricante de la televisión.


Asegúrese de que el televisor no sobrepase el borde de apoyo a los muebles.

No coloque el televisor en un mueble alto (como armarios o librerías) sin antes fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.



No coloque paños u otros materiales entre la televisión y el mobiliario de apoyo.

No deje que los niños suban al mueble para alcanzar el televisor o sus controles.



- 
- Coloque el televisor en una superficie firme y plana, dejando un espacio de al menos 10cm alrededor del equipo y 30cm desde la parte superior del equipo a la pared o armario. Asegúrese de que el televisor esté posicionado cerca de la pared para evitar que se caiga cuando se empuja.

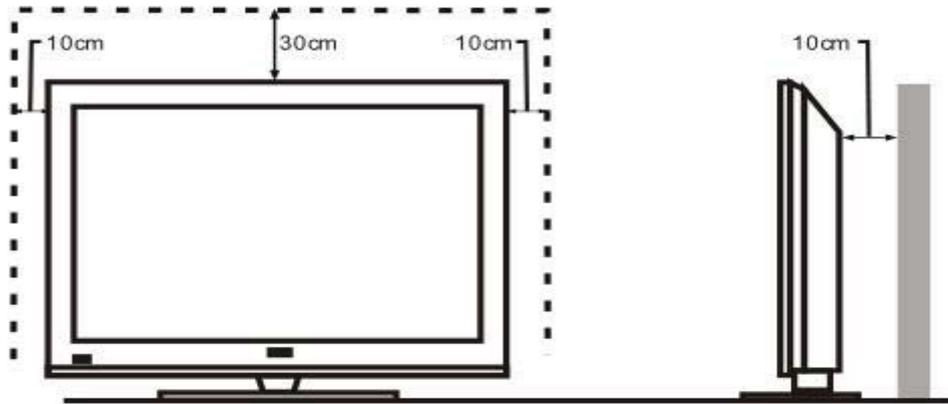

- Cuando gire el televisor, no sujete la parte superior. Debe girarlo sujetando de la parte inferior.

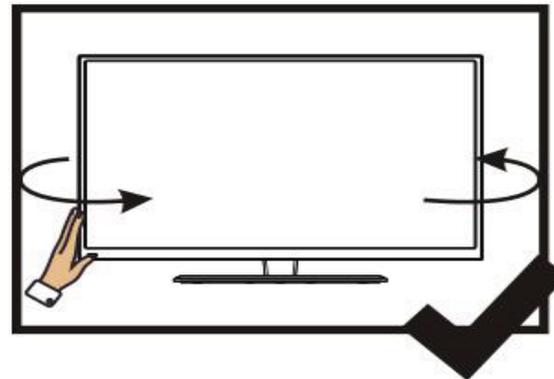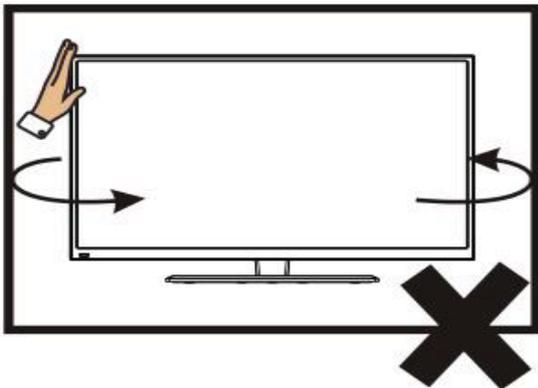

- Cuando levante el televisor, no use una mano para sujetarlo. Debe levantarlo con ambas manos.

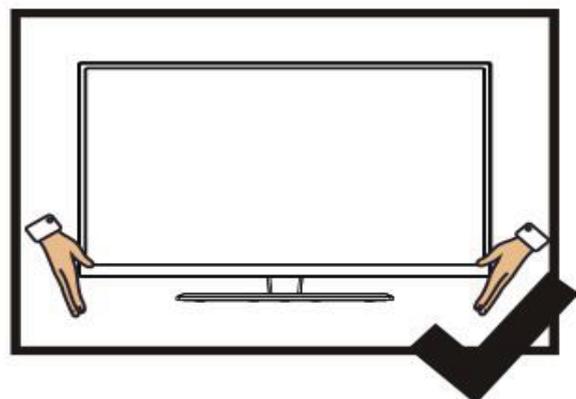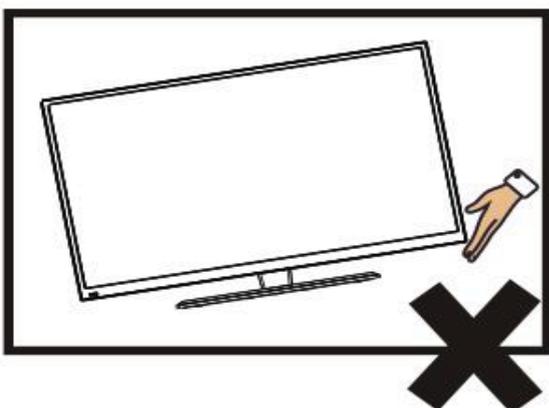


---

## Conexión y Preparación del Televisor

### Accesorios

- ✧ Manual del usuario
- ✧ Control remoto
- ✧ Pila (UM-4 /R03P/AAA)

### Instalación del Soporte

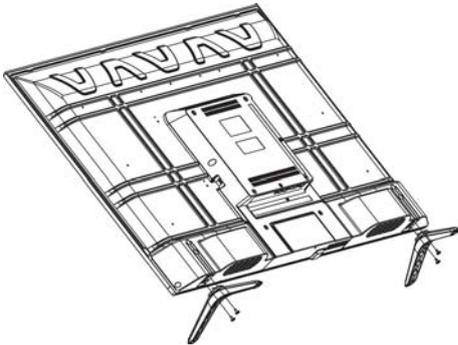

- (1) Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre un paño o almohadilla suave encima del escritorio.
- (2) Inserte el soporte en la toma inferior del televisor.
- (3) Inserte los tornillos en las tomas y apriételos.


## Teclas e interfaces

Presione el botón de Espera Multifunción sobre la unidad del TV para realizar las siguientes funciones:

1. Cuando el TV está en modo de espera, presione este botón para encenderlo.
2. Cuando el TV está encendido, presione este botón para mostrar el siguiente menú:




3. Presione una vez el botón de Espera Multifunción para desplazarse entre los varios iconos.
4. Mantenga presionado para ingresar al menú funcional de ese icono. Utilice los botones + y - para realizar otras operaciones.
5. El menú de funciones desaparecerá una vez se deje de presionar el botón de Espera Multifunción.

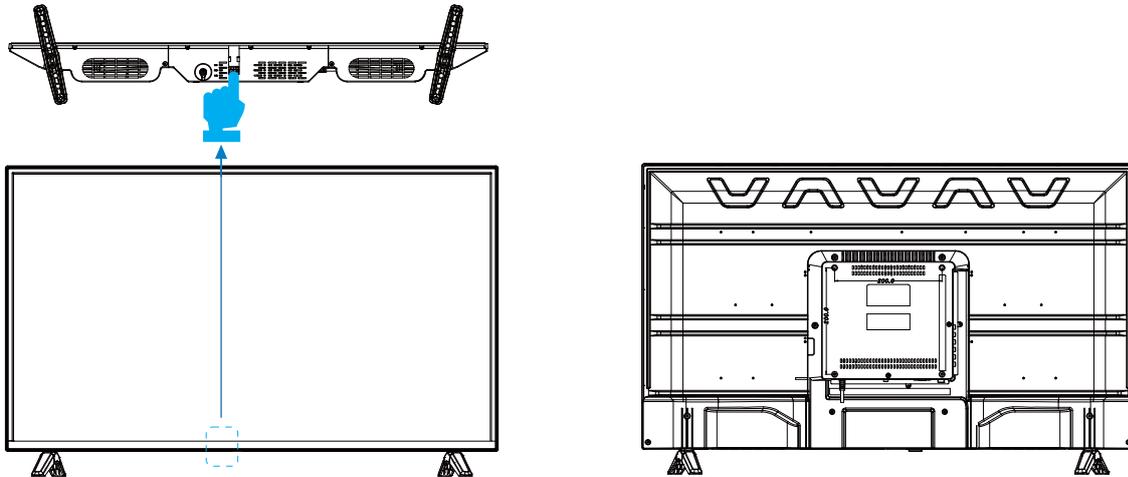

The backview is for reference purposes only, please refer to your actual model.

N.º de art.	BOTÓN	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN
1		Presione para encender el TV mientras esté en modo de espera o viceversa.
		Presione para abrir el menú principal en pantalla.
		Presione para seleccionar la fuente de entrada/Presione para confirmar.
		Presione para escanear en búsqueda de canales/Presione para desplazarse hacia arriba o abajo.
		Presione para aumentar o reducir el nivel de sonido/Presione para desplazarse a izquierda o derecha.
2	INDICADOR DE ENCENDIDO	Este indicador luce en rojo cuando el TV está en modo de espera y en verde cuando está encendido.
3	SENSOR REMOTO	Sensor infrarrojo para el control remoto.



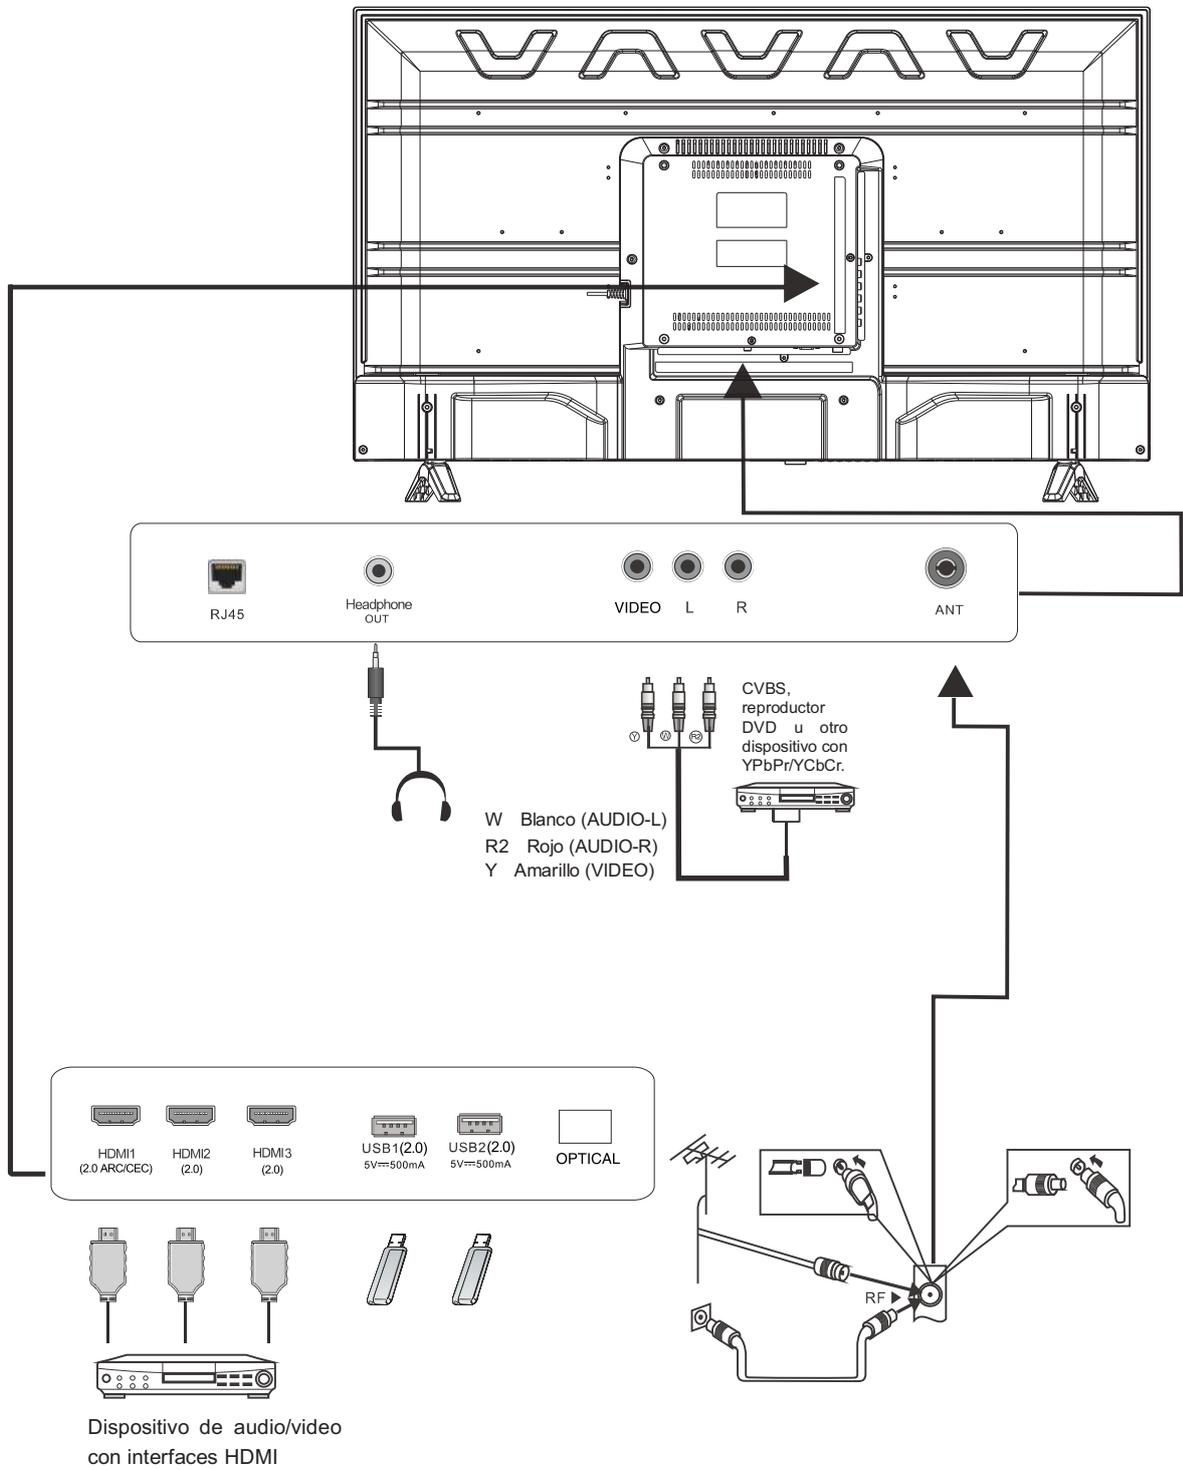

---

## Conexiones de TV

---

Hay varias opciones para conectar un reproductor de DVD/receptor decodificador de cable o satelital/console de juegos/PC u ordenador portátil a su TV.

---

### Opción 1 HDMI

---

- 1 Si el dispositivo que desee conectar al TV está encendido, apáguelo primero.
- 2 Conecte un cable HDMI (no incluido) de la conexión HDMI en el TV al reproductor de DVD/receptor de cable, o consola de juegos.
- 3 Encienda el dispositivo que recién ha conectado al TV.
- 4 Para seleccionar el dispositivo conectado con el cable HDMI, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas ▼▲ para seleccionar HDMI, y pulse el botón OK.

---

### Opción 2 AV Audio Visual

---

(amarillo/blanco/rojo)

- 1 Asegúrese de que tanto el TV como el dispositivo estén apagados antes de realizar la conexión.
- 2 Conecte los cables AV (no incluidos) de las conexiones de vídeo (amarillo) y de audio (blanco, rojo) en el TV al reproductor de DVD o a la consola de juegos, etc.
- 3 Para seleccionar el dispositivo conectado con el cable AV, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas ▼▲ para seleccionar AV, y pulse el botón OK.

---

### Opción 3 COMPONENT

---

(verde/azul/rojo) + (blanco/rojo)

- 1 Asegúrese de que tanto el TV como el dispositivo estén apagados antes de realizar la conexión.
- 2 Conecte los cables (no incluidos) de las conexiones COMPONENT IN (entrada de componente) Y, Pb, Pr (verde, azul, rojo) y L-Audio-R (blanco, rojo) en el TV al reproductor de DVD o a la consola de juegos, etc.
- 3 Para seleccionar el dispositivo conectado con el cable COMPONENT, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas ▼▲ para seleccionar YPbPr, y pulse el botón OK.

---

### Opción 4 VGA (Sub-D de 15 pines)

---

1 Conecte un cable VGA (no incluido) de la conexión VGA en el TV a PC/ordenador portátil.

2 Para seleccionar el PC/ordenador portátil conectado con el cable VGA, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas ▼▲ para seleccionar PC, y pulse el botón OK.

Nota: VGA es sólo vídeo. Para tener audio desde su PC/ordenador portátil, necesita conectar un cable por separado desde PC Audio (ficha de 3,5 mm) hasta la conexión para auriculares en su PC/ordenador portátil (ficha de 3,5 mm).

---

### Opción 5 SALIDA DE AURICULARES

---

Inserte el enchufe del audífono en la conexión para auriculares en el TV. Los altavoces del TV ya están silenciados. O bien, también puede enchufar altavoces externos si se requiere.

---

### Opción 6 SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICAL)

---

OPTICAL es una conexión de audio digital que se utiliza para conectar equipos de audio, por ejemplo, home theatres y otros sistemas Hi-Fi digitales en distancias cortas. La señal se transmite a través de un cable coaxial con conectores RCA.

1 Asegúrese de que tanto el TV como el dispositivo estén apagados antes de realizar la conexión.

2 Conecte los cables AV (no incluidos) de la conexión OPTICAL en el TV al sistema de sonido Home Theatre o al sistema Hi-Fi digital, etc.

---

### Opción 7 RJ45

---


Inserte el cable Ethernet en la toma RJ45.

---


## Instrucciones de montaje en pared

Se puede montar este TV en una pared, siguiendo estas instrucciones:

1. Valiéndose de cuatro tornillos, sujete el TV del soporte de pared (no suministrado) a través de los cuatro orificios VESA estándar ubicados del lado posterior del TV.

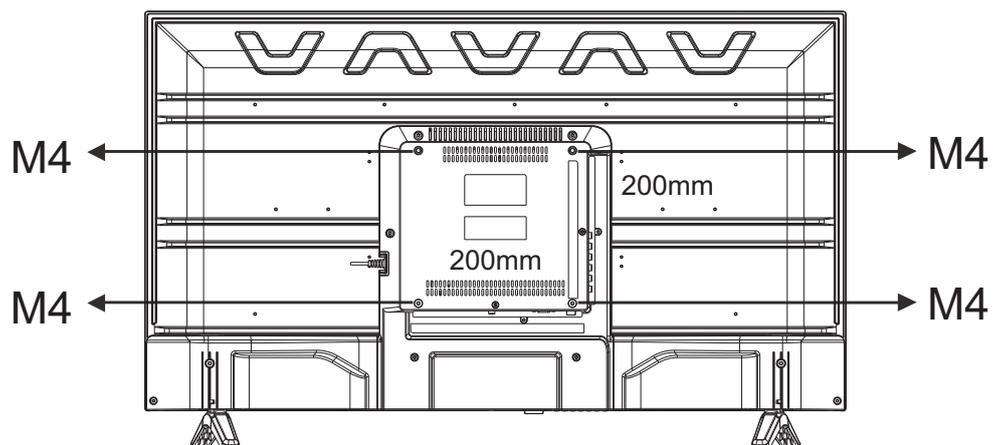


## Mando a distancia

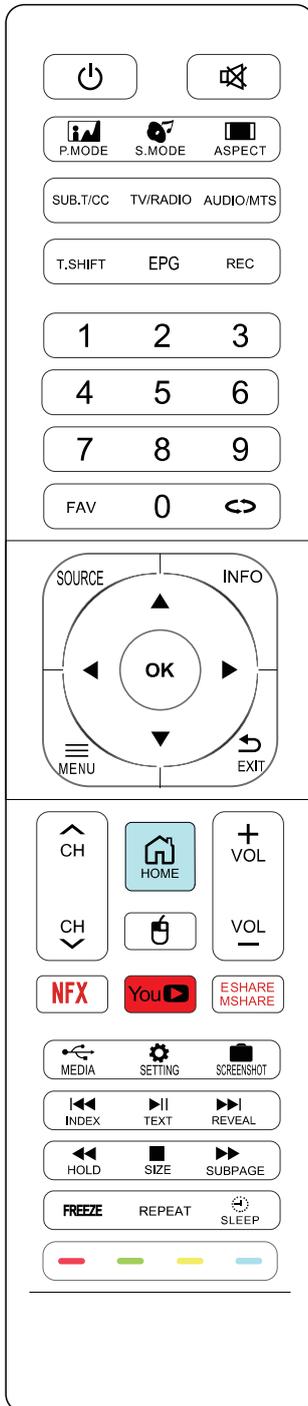

\*23-C3401

1. **POWER** Presione para encender el TV o pasar al modo de espera.
2. **MUTE** Presione para silenciar, vuelva a presionar para recuperar el sonido.
3. **P.MODE** Presione para seleccionar el modo de imagen.
4. **S.MODE** Presione para seleccionar el modo de sonido.
5. **ASPECT** Presione para seleccionar la relación de aspecto.
6. **SUB.T/CC** Presione para seleccionar el modo de subtítulos o CC (solo para DTV).
7. **TV/RADIO** Presione para alternar entre canales de Tv y RADIO (solo para DTV).
8. **AUDIO/MTS** Presione para seleccionar Audio (solo para DTV).
9. **T.SHIFT** Presione para activar la función de «Viaje en el tiempo» en el modo de TV Digital para ver en diferido. Tenga en cuenta: Para esta función, es necesario contar con un dispositivo USB de almacenamiento (solo para DTV).
10. **EPG** Presione para mostrar el menú de Guía Electrónica de Programación (solo para DTV).
11. **REC** Funciones de grabado para canales de DTV (TV Digital). Tenga en cuenta: Para grabar, es necesario contar con un dispositivo USB (solo para DTV).
12. **0-9** Presione los botones del 0 al 9 para seleccionar un canal de TV.
13. Presione para volver al último canal visto.
14. **FAV** Presione para ingresar al menú «Lista de favoritos».
15. **SOURCE** Presione para seleccionar varias fuentes de entrada.
16. **INFO** Presione para mostrar información acerca de la fuente y el canal.
17. **OK** Presione para confirmar sus selecciones.
18. **MENU** Presione para abrir el menú principal en pantalla.
19. **EXIT** Presione para salir del OSD (menú en pantalla, según sus siglas en inglés).
20. **HOME** Presione para mostrar la interfaz de la página de inicio.

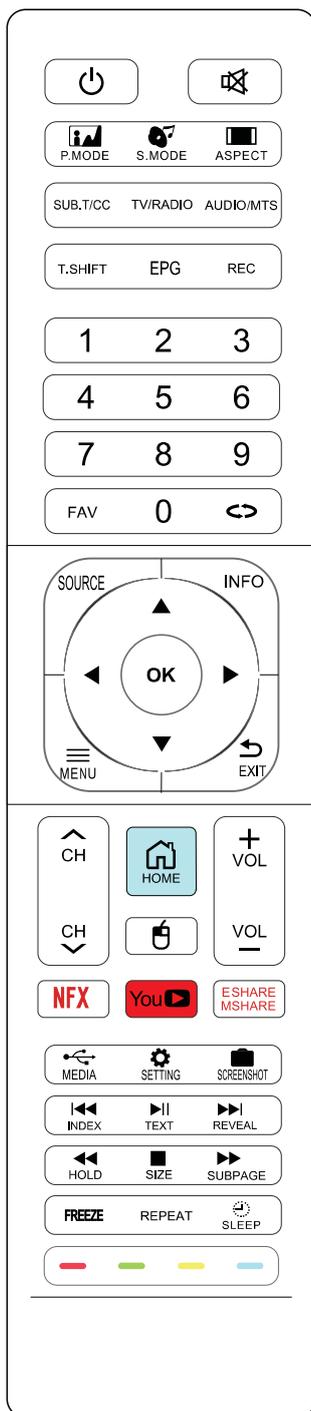


\*23-C3401

- 21. VOL +/-** Presione para aumentar o reducir el volumen.
- 22. CH+/-** Presione para ir al canal siguiente o al anterior.
- 23. 🖱️** Presione para activar/desactivar la función de ratón.
- 24. NFX** Presione para seleccionar NETFLIX.
- 25. YOU 📺** Presione para seleccionar YOUTUBE.
- 26. ESHARE** Presione para seleccionar ESHARE.
- 27. MEDIA ↶** Presione para seleccionar el menú MULTIMEDIA en el modo DTV.
- 28. SETTING ⚙️** Presione para seleccionar CONFIGURACIÓN.
- 29. SCREENSHOT 📷** Presione para seleccionar la cámara para hacer una captura de pantalla (solo en modo de Smart TV).
- 30. INDEX ⏮** Presione para mostrar el índice del texto (solo para teletexto).  
Presione para ir al capítulo anterior.
- 31. REVEAL ⏭** Presione para revelar texto escondido o esconderlo (solo para teletexto).  
Presione para ir al capítulo siguiente.
- 32. SUBPAGE ⏭** Presione para abrir la subpágina del texto (solo para TELETEXO).  
Presione para reproducir un programa en modo de avance rápido.
- 33. HOLD ⏮** Presione para retener el texto (solo para TELETEXO).  
Presione para reproducir un programa en modo de retroceso.
- 34. TEXT ⏭** Presione para mostrar/esconder texto (solo para TELETEXO).  
Presione para reproducir/pausar.
- 35. SIZE ■** Presione para cambiar el tamaño del texto en modo TEXTO (solo para TELETEXO).  
Presione para detener la reproducción.
- 36. FREEZE** Presione para congelar la pantalla en el modo DTV.
- 37. REPEAT** Presione para repetir la reproducción (para archivos USB).
- 38. SLEEP ⌚** Presione para seleccionar la hora de apagado automático.
- 39. Colour Buttons** Presione para acceder a la edición de programas o de TEXTO si los botones coloreados aparecen en el MENÚ.



NOTA: El botón de rojo también activa y desactiva el E-POP (infografía que muestra iconos de funcionalidades del TV).

## Smart TV

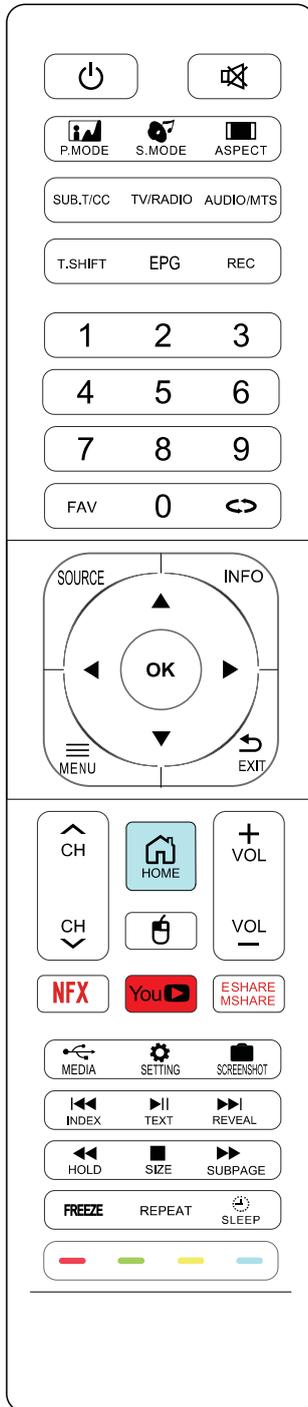

\*23-C3401

### Descripción de botones para YouTube: Pantalla de inicio

Botones	Función
	Presione esta tecla para ver YouTube directamente
	Utilice para seleccionar elementos del menú en pantalla
	Tecla de validación
	Salir de la pantalla de inicio
	Activar/Desactivar el ratón
	Activar el teclado virtual

### Durante la reproducción

Botones	Función
	Presione una vez para mostrar el menú/Reproducir o pausar
	Utilice para seleccionar elementos del menú en pantalla
	Atrás/Adelante
	Reproducir/Pausar
	Detener
	Programa anterior
	Programa siguiente
	Atrás
	Adelante
	Salir del programa

### Descripción de botones para Netflix: Pantalla de inicio

Botones	Función
	Presione esta tecla para ver Netflix directamente
	Presione una vez para activar el teclado virtual, vuelva a presionar para activar el ratón
	Utilice para seleccionar elementos del menú en pantalla
	Tecla de validación
	Salir de la pantalla de inicio
	Activar el teclado virtual

### Cómo utilizar el teclado virtual junto con el cursor del ratón para seleccionar elementos en pantalla:

1. Presione una vez el botón del ratón sobre el control remoto para activar el teclado virtual.
2. Emplee los botones de control de dirección en el control remoto para desplazarse hacia arriba y abajo así como a izquierda y derecha.
3. Vuelva a presionar el botón del ratón para pasarse al cursor del ratón.
4. Mueva el cursor del ratón, valiéndose de los botones de control de dirección en el control remoto, para seleccionar los elementos en pantalla.
5. Vuelva a presionar el botón del ratón para desactivar el cursor del ratón.

### Cómo hacer que el teclado aparezca sobre la opción de barra de búsqueda:


1. Presione dos veces el botón del ratón sobre el control remoto para activar el cursor del ratón.
2. Mueva el cursor del ratón, valiéndose de los botones de control de dirección en el control remoto, para seleccionar un icono de búsqueda.
3. Presione OK para confirmar, tras lo cual aparecerá el teclado virtual.

### Durante la reproducción

Botones	Función
	Presione una vez para mostrar el menú
	Utilice para seleccionar elementos del menú en pantalla
	Atrás/Adelante
	Reproducir/Pausar
	Salir del programa

---

## Instalación de la batería

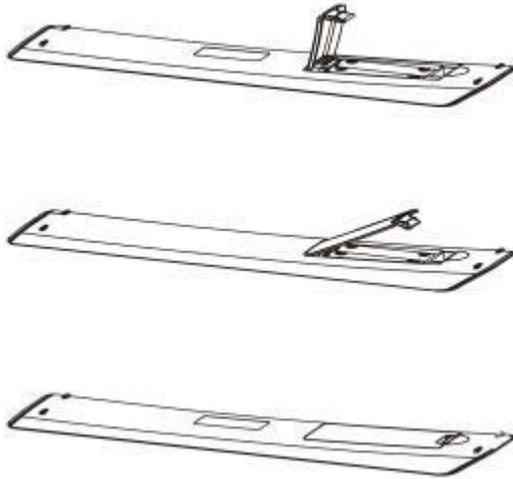

- (1) Abra la tapa trasera del control remoto.
- (2) Instale 2 pilas AAA 1.5V.

Asegúrese de la polaridad correcta de las baterías.

- (3) Reemplace la tapa trasera.

Si el control remoto no funciona correctamente, realice las siguientes comprobaciones:

- Compruebe que el televisor esté encendido.
- Compruebe que la polaridad de las pilas sea correcta.
- Compruebe que las pilas no estén gastadas.
- Compruebe que la fuente de alimentación sea normal o que el cable de alimentación esté bien conectado.
- Compruebe que no haya luces fluorescentes especiales o de neón cerca.

Tenga en cuenta: Si no pretende usar el control remoto durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas.

## Operación Básica

### Encender/Apagar

- Conecte el cable de alimentación a la entrada de CA e inserte el cable de alimentación en la toma de corriente correspondiente.
- Pulse el interruptor de encendido para encender el televisor.
- Pulse el interruptor de encendido de nuevo para apagar el televisor.

Nota: una vez que apague el televisor, no lo vuelva a encender de inmediato. Espere un minuto y luego enciéndalo.




### Configuración del modo de espera

- Pulse (⏻) para encender la unidad.
- Pulse (⏻) de nuevo para entrar en el modo Standby. El indicador de encendido estará en rojo.
- No deje su televisor en modo Standby durante un largo periodo de tiempo.

---

## Pantalla de bienvenida

Siga las instrucciones de la pantalla de bienvenida cuando configure su televisor

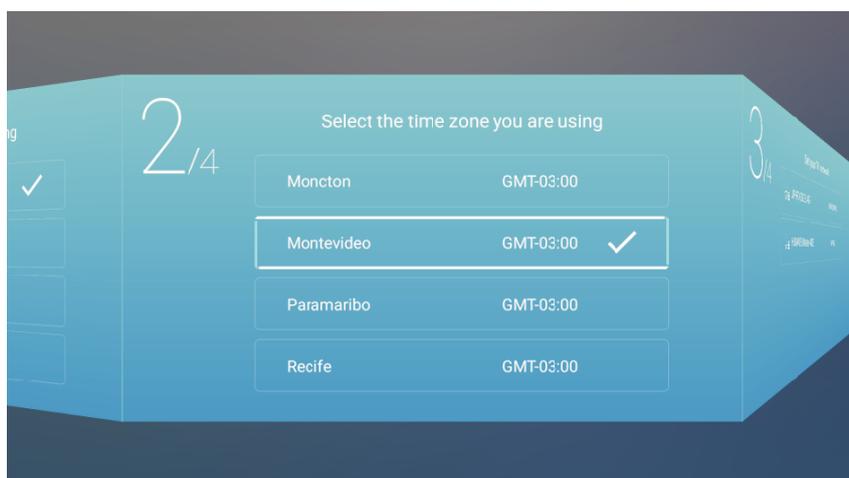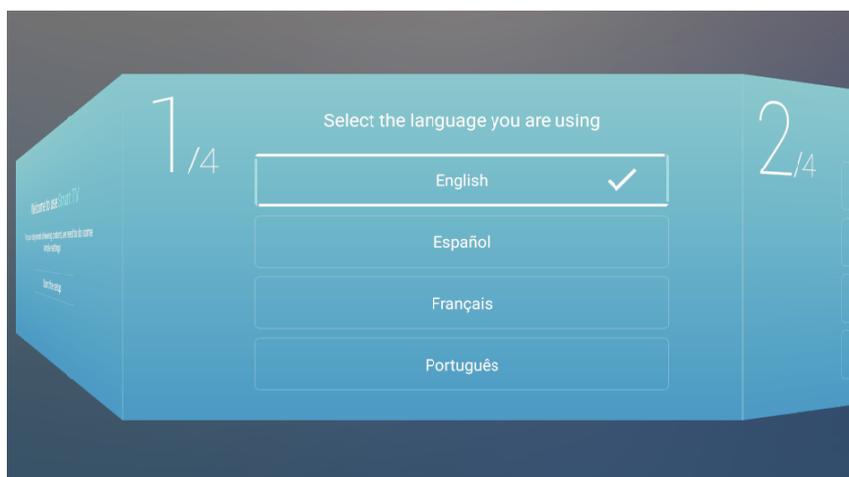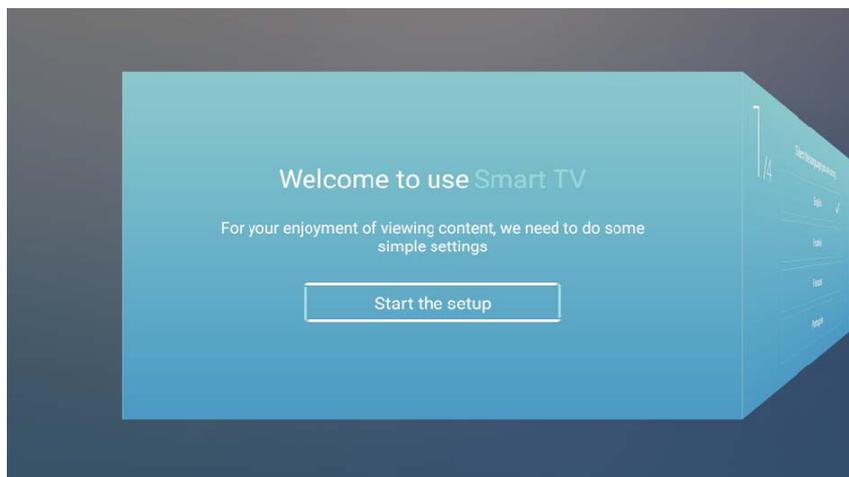



## Fuente de entrada


Presione el botón **FUENTE** para ingresar al menú Fuente de Entrada.

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar.

Presione **INGRESAR** para seleccionar la fuente deseada.

## Página de inicio


Presione el botón **MENÚ** para ingresar al menú principal.

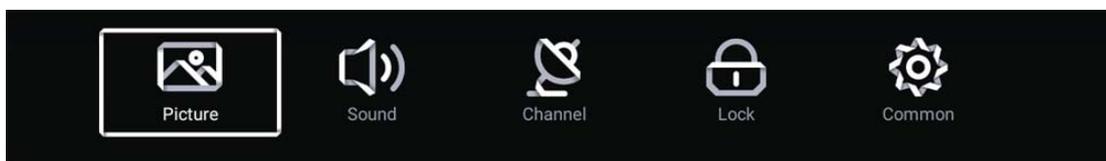

## INICIO

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar la **Página de inicio** en el **Asistente de configuración** o presione el botón **◀** / **▶** para seleccionar **Inicio** en el menú de entrada del TV .



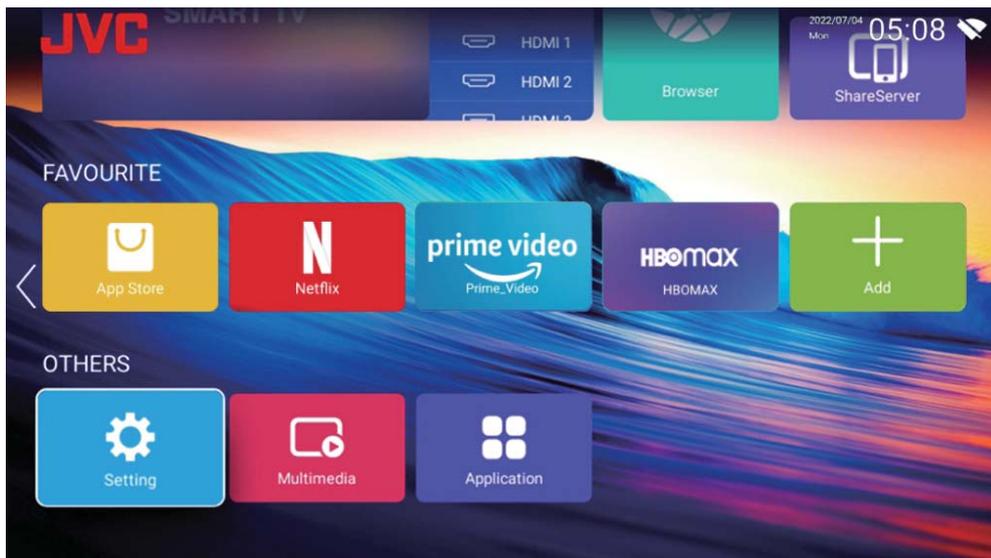

Puede seleccionar el programa que usted desee desde la página de inicio.

## Configuración del sistema

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Configuración** y presione **INGRESAR** para ingresar a la Configuración del Sistema.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Red/Hora/Común/Cuentas/Info del Sistema.



---

## Ajuste de TV

Presione el botón **MENÚ** para ingresar a la Configuración del TV.



Presione el botón ◀ / ▶ para resaltar el icono del menú deseado, luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

### Imagen

Presione el botón **MENÚ** para ingresar al menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para ingresar al menú de Imagen.

Presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú.

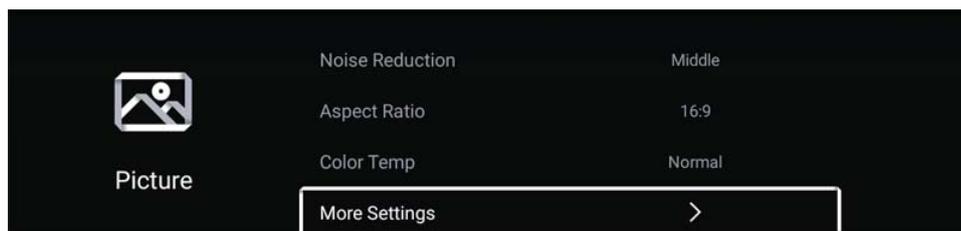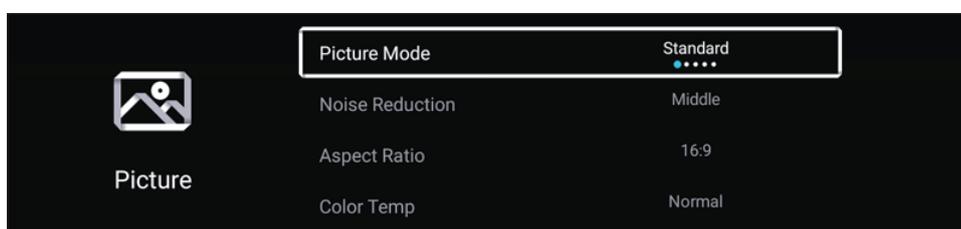

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo de Imagen.

Presione los botones **MENÚ** o **SALIR** para salir.

### Modo de imagen

Resalte el elemento y presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú; este le mostrará los modos de imagen a su disposición.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Estándar/Dinámico/Suave/Vívido/Personalizado.

Estándar      Produce una imagen estándar.

Dinámico    Mejora el contraste, color y claridad de su pantalla, a fin de que la imagen dinámica equilibre el color.

Suave        Reduce el contraste, color y claridad para que la pantalla se aprecie con mayor suavidad.

Personalizado    Seleccione para personalizar los ajustes de imagen.

---

### Contraste/Brillo/Color/Nitidez

Estos ajustes únicamente están disponibles cuando se selecciona "Personalizado" en el Modo de Imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Contraste/Brillo/Color/Nitidez.

Presione el botón ◀ / ▶ para ajustar.

Contraste      Ajusta el contraste de la imagen.

Brillo          Ajusta el brillo de la imagen.

Color          Ajuste la intensidad del color de la imagen.

Nitidez        Ajuste la nitidez de los bordes en la imagen.

### Reducción del ruido

Configura opciones para eliminar la intensidad de ruido en la imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reducción del ruido.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

### Relación de aspecto

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Relación de aspecto.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

### Temperatura del color

Ajusta el color general de la imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Temperatura del color.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

Fría            La imagen favorece más los azules y verdes y menos los rojos. Todo el espectro de colores tiende a favorecer lo claro.

La imagen luce más fresca y elegante.

Normal        La imagen no favorece ningún color. El color es moderado.

Cálida        La imagen favorece más los rojos y verdes y menos los azules para hacer que los colores luzcan más vívidos y suaves.

### Más ajustes

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Más Ajustes.

Presione el botón **INGRESAR**/ [▶] para ingresar al submenú.

### DLC

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar DLC.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Activar/Desactivar.


---

## Sonido

Presione el botón **MENÚ** para ingresar al menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Sonido.

Presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú.

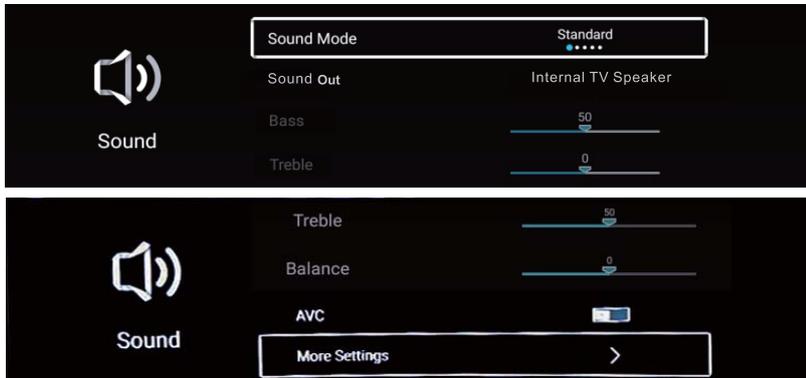

### Modo de Sonido

Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar **Modo de Sonido**, luego presione el botón [◀] / [▶] para seleccionar.

Estándar	Produce un sonido balanceado en todos los ambientes.
Música	Preserva el sonido original. Útil para programas musicales.
Película	Mejora los graves y agudos para disfrutar de una experiencia sonora más enriquecida.
Novedades	Voz mejorada.
Personalizado	Seleccione para personalizar los ajustes de imagen.
<b>Graves</b>	Ajusta los graves.
<b>Agudos</b>	Ajusta los agudos.
<b>Balanceado</b>	Ajusta el balanceado de la salida de sonido por los altavoces izquierdo y derecho.

Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar Balanceado, luego presione el botón [◀] / [▶] para ajustar.

### Salida de Sonido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Salida de Sonido.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

### AVC

Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar AVC, luego presione el botón [◀] / [▶] para seleccionar ACTIVAR/DESACTIVAR.

Tras activar AVC, una vez definido el volumen, independientemente de cualquier diferencia que pudiera existir en la Versión de TV de cada canal, esto hará que el volumen permanezca estable.

### Más ajustes

#### Salida de Audio Digital

Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar Salida de Audio Digital, luego presione el botón **INGRESAR** / [▶] para seleccionar.

#### Demora de SPDIF

Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar Demora de SPDIF, luego presione el botón [◀] / [▶] para seleccionar.

#### Envolvente

Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar Envolvente, luego presione el botón [◀] / [▶] para seleccionar.

#### Solamente audio

Una vez se deja de mostrar la pantalla de apertura, solamente se reproduce sonido.


Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar Solamente audio, luego presione el botón **INGRESAR** / [▶] para seleccionar.

---

## Canal

Presione el botón **MENÚ** para ingresar al menú principal. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Canal.

Presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú.

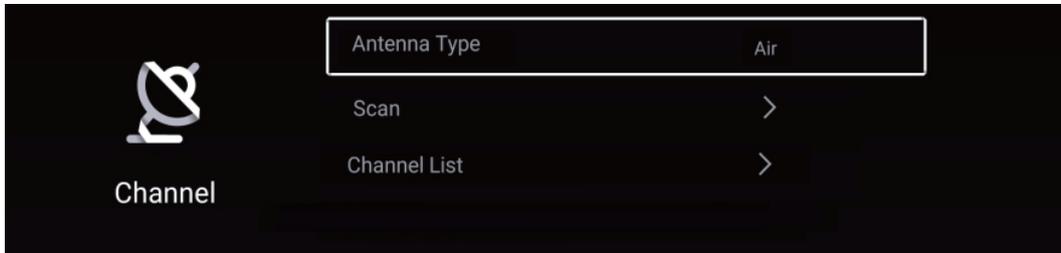

### Tipo de antena

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Tipo de antena. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

### Escaneo

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Escaneo. Presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar.

### Lista de canales

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Lista de canales. Presione el botón **INGRESAR** / [▶] para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Todos/Favoritos.

### Todos

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Todos. Presione el botón **MENÚ** para editar el programa.

### Favoritos

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Favoritos. Presione el botón **MENÚ** para editar el Canal Favorito.


---

## Bloqueo

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal. Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar **Bloqueo**.

**La contraseña es [0000].**

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar. Presione **INGRESAR / ◀ / ▶** para ingresar.

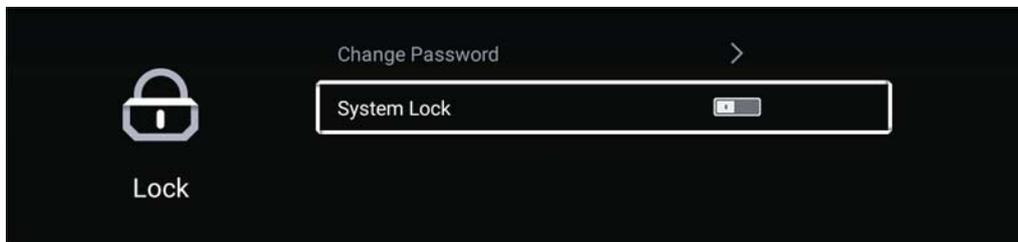

## Cambiar contraseña

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Cambiar contraseña.

## Bloqueo de sistema

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Bloqueo de sistema.

## Bloqueo de teclas

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Bloqueo de teclas. Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar Activar/Desactivar.


## Filtros para menores

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Filtros para menores.

## Común

Presione el botón **MENÚ** para ingresar al menú principal. Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar **Común**.

Presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú.

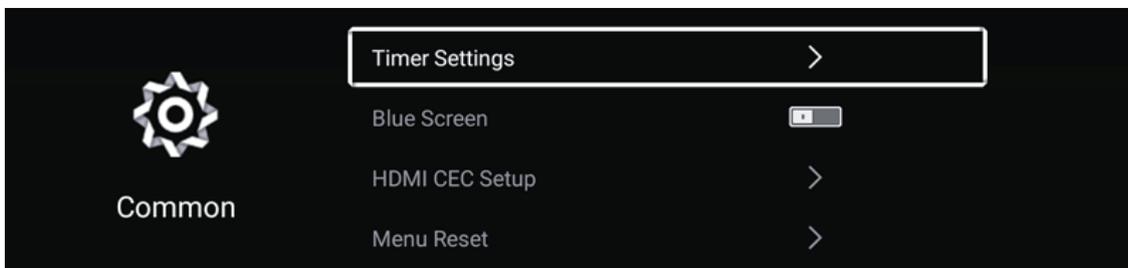

---

### Ajustes de hora

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajustes de hora.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Hora en pantalla/Temporizador de modo de espera/Temporizador de apagado automático.

### Temporizador en pantalla

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador en pantalla.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

### Temporizador de modo de espera

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador de modo de espera.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Desactivado/3 horas/4 horas/5 horas.

### Temporizador de apagado automático

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador de apagado automático.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

### Pantalla azul

Configure el color azul para el fondo de pantalla cuando no haya ninguna señal de entrada.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Pantalla Azul.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Activar/Desactivar.

### Configuración de HDMI CEC

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Configuración de HDMI/CEC.

Presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú.

### Restablecimiento de menú

Vuelva a los valores predefinidos.


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Restablecimiento de menú.

Presione el botón **INGRESAR** para ingresar al submenú.

## Medios

Presione el botón **▼ / ▲ / ◀ / ▶** para Multimedia en Apps, en la Pantalla de inicio, y luego presione el botón **INGRESAR** para ingresar al Centro Multimedia.


Presione el botón **◀ / ▶ / ▼ / ▲** para seleccionar Todos/Video/Audio/Imágenes.

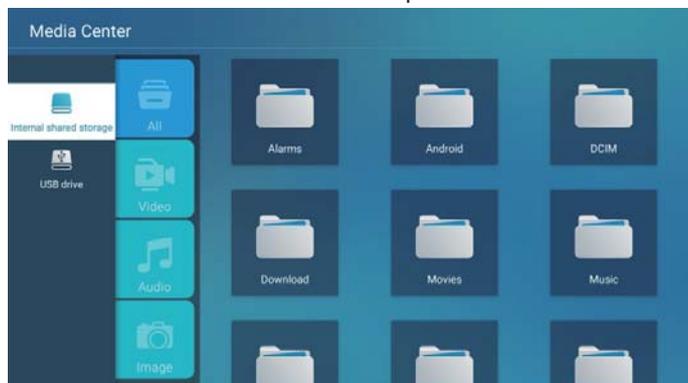

### Video

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Video o Todos, luego presione el botón **▼ / ▲ / ◀ / ▶** para seleccionar la película de su preferencia.

Presione el botón **Menú** para mostrar las opciones de configuración sobre el lado izquierdo.

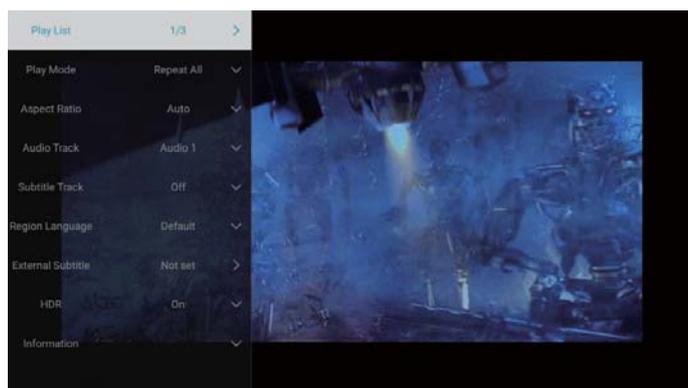

### Lista de reproducción

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Lista de reproducción** y luego presione el botón **INGRESAR** para mostrar todos los videos disponibles.

### Modo de reproducción

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Modo de reproducción** y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

### Relación de aspecto

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Relación de Aspecto** y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

### Pista de audio

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Pista de audio** y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

### Pista de subtítulos

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Pista de subtítulos** y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

### Idioma de la región

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Idioma de la región** y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

---

## Subtítulos externos

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Subtítulos externos** y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

## HDR

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Salto de avance y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

## Audio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Audio o Todos y luego presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar los audios de su preferencia.



## Lista de reproducción

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Lista de reproducción** y luego presione el botón **INGRESAR** para mostrar todos los audios disponibles.

## Modo de reproducción

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo de reproducción y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

## Información


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Información y luego presione el botón **INGRESAR** para visualizar.

## Codificación de letras de canciones

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Codificación de letras de canciones y luego presione el botón **INGRESAR** para seleccionar.

## Imágenes

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Imágenes o Todos, luego presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar Fotos.

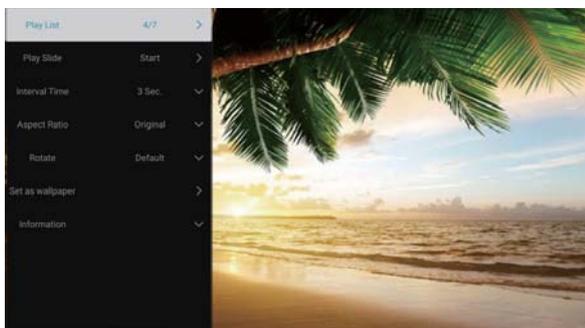

Lista de reproducción

Se muestra una lista reproducible de fotos.

Reproducir diapositivas

Puede decidir cuándo comienza una demostración de las fotos a modo de diapositiva.

Intervalo

Selecciona el intervalo entre cada diapositiva.

Relación de aspecto

Define la relación de aspecto.

Girar

Selecciona el giro de la imagen.

Definir como fondo de pantalla

Configura la foto que se esté mostrando en ese momento como fondo de pantalla.

---

## Smart TV-Instalación

### Instalación desde el navegador

1. Abra el navegador.
2. Presione la tecla Búsqueda e ingrese la dirección del sitio que desee visitar.
3. Descargue el archivo APK, si hubiera un enlace de descarga del mismo (\*Antes de descargar, deberá tener una tarjeta USB insertada en la ranura de tarjetas).
4. Hallará el archivo en la carpeta correspondiente de la tarjeta USB.
5. Instale y utilice el «Administrador de archivos».

### Instalación desde el instalador Apk (ApkInstaller)

1. Abra el ApkInstaller.
2. Halle el icono de la aplicación y haga clic en el mismo.
3. Presione el botón Instalar.
4. Una vez la instalación haya finalizado, hallará la aplicación en el «Administrador de aplicaciones».

### Eliminación de aplicaciones

1. Abra AJUSTES
2. Abra «Aplicaciones-Gestionar aplicaciones».
3. Halle la aplicación que desee eliminar bajo la pestaña «Todas».
4. Seleccione el icono de la aplicación y presione «Desinstalar».
5. Presione «OK» para confirmar la desinstalación.

## Especificaciones Técnicas


Tamaño de Pantalla	42" Diagonales	
Relación de Aspecto	16:9	
Fuente de Alimentación	AC 100-240V~50/60Hz	
Consumo de Energía	75W	
Sistema de TV	PAL M/N, NTSCM, ISDB -T	
Potencia de Salida de Audio (Interna)	8Wx2	
Terminal de Entrada	Entrada de antena	X 1
	Entrada USB	x 2
	Entrada HDMI	x 3
	Entrada de Audio (L/R)	x 1
	Entrada de Video	X 1
	Entrada RJ45	X 1
Terminal de salida	Auricular	X 1
	Óptico	X 1
Temperatura de trabajo	0°C-40°C	
Humedad de trabajo	20% - 80% No condensante	

Nota: La especificación que se muestra arriba puede cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.

### NOTA:

1. USB admite FAT32, NTFS. NTFS únicamente admite operaciones de lectura.
2. Actualmente, se sabe que se puede utilizar un disco duro HDD de 1T y un USB de 32 GB.

## Distancia óptima del tv según el tamaño de pantalla

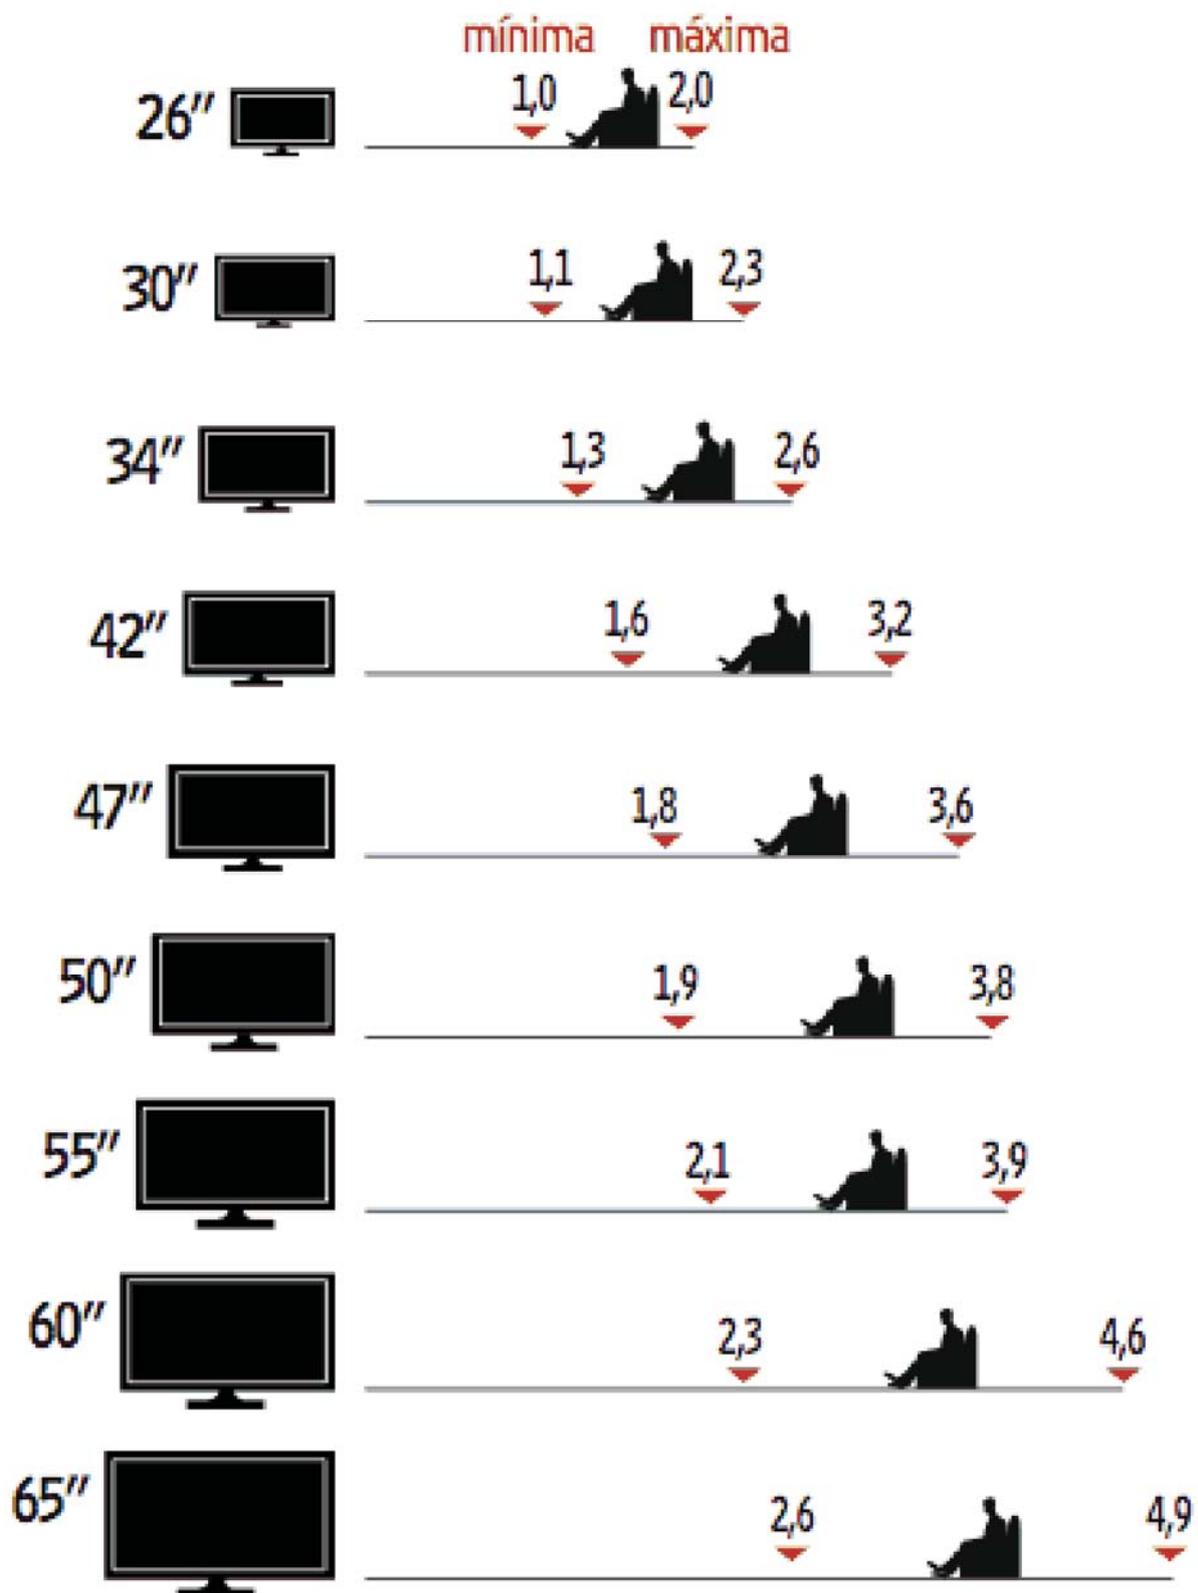

---

## Modos de Señal Compatibles

### A. Modo HDMI

Resolución	Frecuencia Horizontal (Khz)	Frecuencia Vertical (Khz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

- Cuando la señal recibida por la pantalla supere el rango permitido, un mensaje de advertencia aparecerá en la pantalla.

- Puede confirmar en pantalla el formato de la señal de entrada.

## Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio técnico, revise la siguiente tabla de soluciones para descubrir la posible causa del problema que está experimentando

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Pantalla incompleta	Para que la TV se pueda mostrar completa, presione el botón "aspect" en el control remoto y seleccione el modo que más se ajuste.
La TV no enciende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado.</li> <li>2. Las baterías del control pueden estar sin carga.</li> <li>3. Asegúrese de que el interruptor de alimentación principal está en la posición ON.</li> </ol>
Sin imagen, sin sonido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise el cable y la conexión entre el televisor y la antena/cable de la TV</li> <li>2. Pulse el botón de encendido del control.</li> <li>3. Pulse el botón INPUT del control, a continuación pulse el botón INPUT repetidamente para seleccionar las fuente de la TV</li> </ol>
Mala imagen, buen sonido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise el cable y la conexión entre el televisor y la antena/cable de la TV</li> <li>2. Pruebe otro canal.</li> <li>3. Ajuste las opciones de brillo/contraste en el menú de video.</li> </ol>
Buena imagen, mal sonido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sonido puede estar silenciado (MUTE). Pulse el botón Mute en el control.</li> <li>2. Presione el botón TV en el control, a continuación pulse el botón VOL+ para aumentar el volumen</li> </ol>
Ruidos en el audio	Aleje de la televisión cualquier equipo infrarrojo
Falló la conexión de la red inalámbrica.	Confirme que su módem/enrutador inalámbrico esté encendido y conectado a Internet.
Funcionamiento de las aplicaciones no es lo que espero	Los idiomas admitidos por la aplicación así como otras funciones depende del proveedor de servicios.
Mi aplicación no funciona	<p>Consulte con el proveedor de servicios.</p> <p>Consulte la sección de ayuda en el sitio web del proveedor de servicios de la aplicación</p> <p>Si el problema es con Netflix ingrese en Uso de Netflix en tu JVC (<a href="https://help.netflix.com/es/node/23907">https://help.netflix.com/es/node/23907</a>)</p>

---

## Certificado de garantía

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de 1 años.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquellos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquellas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de

---

## Certificado de garantía

cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

**Paraguay** en la dirección: Av. Perú esq. Río de Janeiro, 791 Barrio Las Mercedes, Asunción | (595 21) 452.241 | Email: tecnico@fastrax.com.py

**Uruguay** en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo |Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicom.com.uy o en Maldonado 1035, Montevideo | Teléfono: (+598) 2903 0166 | Email: cnstec@cns.com.uy

---

## Certificado de garantía

FECHA DE COMPRA:

NUMERO DE FACTURA:

NUMERO DE SERIE:

SELLO COMERCIAL:

### Garantía de píxeles

Debido a las técnicas de producción de paneles es imposible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Puede haber algunos píxeles aislados constantemente encendidos o apagados. Se permite un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación; 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

### Notas sobre la pantalla del panel

Los paneles se fabrican utilizando una tecnología de alta precisión que asegura que el 98% de los píxeles son operativos para uso efectivo. Sin embargo, algunos pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) pueden aparecer en la pantalla. Estos puntos son un resultado normal del proceso de fabricación y no afectan el uso normal. En general no son visibles durante la visualización de imagen normal desde la distancia de visualización recomendada.

## Formato de reproducción multimedia

### Video

Video Codec	Profile	Max Level	Max Resolution	Frame rate
MPEG1	-	-	720*576	30
MPEG2	Simple	Main	1920*1080	60
	Main	High	1920*1080	60
MPEG4	ASP	L5	1920*1080	60
XVID	Version 1.(=xMPEG-4 ASP)	-	1920*1080	60
H264	Constrained Base/Base Line	L4.2	1920*1080	60
	Main	L4.2	1920*1080	60
	High	L4.2	1920*1080	60
	High 10	L4.2	1920*1080	60
	Constrained Base/Base Line	L5.1	3840*2304	30
	Main	L5.1	3840*2304	30
	High	L5.1	3840*2304	30
	High 10	L5.1	3840*2304	30
MVC	Stereo High	L4.1	1920*1080	60
VC-1*	Simple (= WMV3)	Medium	1920*1080	60
	Main (= WMV3)	High	1920*1080	60
	Advanced (= WVC1)	L3	1920*1080	60
VP6	Simple(=VP6.0)	-	1920*1080	30
	Advanced(=VP6.1)	-	1920*1080	30
	Advanced(=VP6.2)	-	1920*1080	30
VP8	-	-	1920*1080	60
WebP	-	-	-	60
H263	Baseline	-	1920*1080	60
Sorenson Sparc	-	-	-	60
AVS	JiZhun	L6.0	1920*1080	60
	Guangbo	-	1920*1080	60
H265	Main	L4.1	1920*1080	60
	Main10	L4.1	1920*1080	60
	Main	L5.0	3840*2304	30
	Main10	L5.0	3840*2304	30
	Still Image	-	16888x16888	-
VP9	Profile 0 (FHD)	-	1920*1080	60
	Profile 2 (FHD)	-	1920*1080	60
	Profile 0 (UHD)	-	3840*2304	30
	Profile 2 (UHD)	-	3840*2304	30
Generic(MTK)	-	-	1920*1080	30

## Formato de reproducción multimedia

### Audio

Audio Codec Family	Audio Codec
Dolby*	AC3(DD)
	E-AC3(DDP)
MPEG1/2	MPEG1/2 L1
	MPEG1/2 L2
	MPEG1/2/2.5 L3
WMA*	WMA8
	WMA8
	WMA9 Pro
DRA	DRA
FLAC	FLAC
Vorbis	Vorbis
AMR- NB	AMR-NB
AMR-WB	AMR- WB
APE	APE
COOK	COOK
LPCM	LPCM

### Image

File Extension	Container
.jpg	JPEG
.bmp	BMP
.png	PNG
.gif	GIF
.webp	WEBP
.jps	JPEG

El "\*" necesita el chip y la licencia específicos para ser compatibles.

# JVC

## **Service Oficial JVC**

Garantía Oficial a cargo de Shopping Service

Dirección: Agraciada 2474, Montevideo

Teléfono: (+598) 2924 4278

Web: [shoppingservice.com.uy](http://shoppingservice.com.uy)